


第 1 章

ソフトウェアを準備する

この章では、必要なシステム環境、RICOH Gate や ImageTouch のインストールなど添付のソフトウェアを使うための準備について説明します。

..... ソフトウェアのご紹介

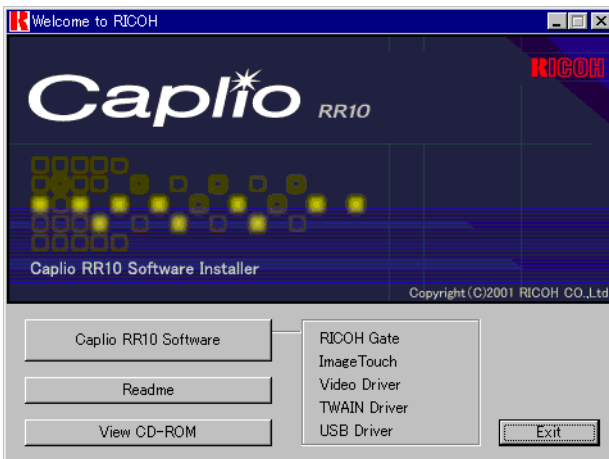

CD-ROM をセットすると、次のようなスタート画面が表示されます。



■ Caplio RR10 Software

スタート画面の [Caplio RR10 Software] ボタンをクリックすると、次のソフトウェアをインストールできます。

▶▶ P.11 「ソフトウェアをインストールする」

| ソフト名 | ソフトの内容 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RICOH Gate (リコーゲート) | カメラに記録されているファイルをパソコンに取り込んで保存したり、パソコンに保存されているカメラのファイルをカメラに転送することができます。RICOH Gate から ImageTouch や他のアプリケーションを起動することもできます。 ▶▶ P.23 「RICOH Gate を使う」 |
| ImageTouch (イメージタッチ) | 画像の編集、管理を行うためのソフトウェアです。画像の明るさやコントラスト、ゆがみの補正、複数の画像を貼り合わせるなど、さまざまな編集機能やファイル形式の変換機能を持っています。  ImageTouch for Windows 第2章 「ImageTouch を使う」 |
| USB ドライバー | カメラとパソコンを USB インタフェースで接続し、RICOH Gate、TWAIN ドライバー、Video ドライバーなどのソフトウェアを利用するときになります。 |
| TWAIN ドライバー | TWAIN 対応のアプリケーションから、カメラに記録されている静止画像を直接取り込むためのソフトウェアです。  ImageTouch for Windows 第5章「TWAIN 対応機器から画像を読み込む」 |
| Video ドライバー | カメラをパソコンのPCカメラ(ビデオキャプチャーカメラ)として利用するために必要になるソフトウェアです。 |

■ View CD-ROM

スタート画面の [View CD-ROM] ボタンをクリックすると、CD-ROM に登録されているフォルダが表示されます。ソフトウェアをインストールするには、各フォルダにあるインストーラーをクリックします。

| ソフト名 | ソフトの内容 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| QuickTime フォルダ | |
| QuickTime4 (必ずインストールしてください) | カメラで記録した動画を見るときに必要なソフトウェアです。  ImageTouch for Windows 第 3 章「動画を再生する」 |
| MGI フォルダ | |
| MGI VideoWave | ビデオ画像の編集、ムービー製作が簡単にできるビデオ編集ソフトです。 カメラで記録した動画をMPEGファイルなどに保存すると、Windows Media Player で再生できます。 補足 ・詳細はソフトウェア内の ReadMe または PDF を確認してください。 |
| MusicMatch フォルダ | |
| MusicMatch MP3 JUKEBOX | AudioCD、WAV ファイルの MP3 ファイル (音声圧縮ファイル) への変換を行うソフトウェアです。 MP3 ファイルは、カメラで再生できます。 補足 ・MP3 とは、MPEG-1 AudioLayer 3 の略で、音声圧縮の国際規格です。データ容量を約 10 分の 1 に圧縮することができます。 ・詳細はソフトウェア内の ReadMe または PDF を確認してください。 |

補足

- ・上記ソフトウェアに関するお問い合わせについては、各ソフトウェアの ReadMe または PDF を確認の上、各社のサポート窓口にご連絡ください。

システム環境

RICOH Gate、ImageTouch をお使いになるには、以下のシステム環境が必要です。

補足


- Microsoft® Windows®95（日本語版）を Windows 95、Microsoft® Windows®98（日本語版）を Windows 98、Microsoft® Windows®98 Second Edition（日本語版）を Windows 98SE、Microsoft® Windows® Millennium Edition（日本語版）を Windows Me、Microsoft® Windows®2000（日本語版）を Windows 2000、Microsoft® Windows® NT4.0（日本語版）を Windows NT4.0 と表記します。

補足

- 256 色以上表示できれば動作しますが、ハイカラー（65000 色）以上でないと美しく表示できない場合もあります。できるだけ、ハイカラー以上でお使いいただくことをおすすめします。

| | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 基本ソフトウェア | Windows 98/98SE |
| | Windows Me |
| | Windows 2000 |
| パソコン本体 | 上記の基本ソフトウェアがプレインストールされたパソコンで、USB ポートを標準装備し、PC メーカー側で USB ポートの動作を保証していること。 |
| CPU | Pentium 以上 |
| メモリ | Windows 98/98SE: 32MB 以上 (推奨 96MB 以上) |
| | Windows Me: 64MB 以上 (推奨 96MB 以上) |
| | Windows 2000: 128MB 以上 (推奨 256MB 以上) |
| インストール時のハードディスクの空き容量 | Windows 98/SE: 10MB 以上 |
| | Windows Me: 10MB 以上 |
| | Windows 2000: 10MB 以上 |
| ディスプレイ解像度 | 640 × 480 ドット以上 (推奨 800 × 600 ドット以上) |
| 表示色 | 256 色以上 (推奨 65000 色以上) |
| CD-ROM ドライブ | 上記「パソコン本体」で使用可能な CD-ROM ドライブ |
| USB ポート | 上記パソコン本体で使用可能な USB ポート |
| サウンド | 上記「基本ソフトウェア」に対応している Sound Blaster または互換サウンドカード、スピーカー |

重要

- Microsoft® Windows®95（日本語版）Microsoft® Windows® NT4.0（日本語版）の場合、ImageTouch のみインストールできます。
-  [ImageTouch for Windows](#)
第 1 章「システム環境」「ソフトウェアをインストールする」

ソフトウェアのインストール

RICOH Gate や ImageTouch、カメラと接続するための USB ドライバー、QuickTime など、必要なソフトウェアをインストールします。

ソフトウェアをインストールする

■ Caplio RR10 Software をインストールする

他のアプリケーションをすべて終了させてから、次の方法でインストールを行ってください。

補足

- ソフトウェアをインストールする前に、Windows を起動してカメラとパソコンを接続すると、[新しいハードウェアの追加ウィザード] 画面が表示されます。その場合は、[キャンセル] をクリックし、カメラとパソコンの接続を外してから、「ソフトウェアをインストールする」の作業を進めてください。
- ここでは、標準的なインストール方法でのインストール手順を説明しています。パソコンやデジタルカメラについてよくご存知の方は、必要なものを指定してインストールする方法を選ぶこともできます。
- Windows 2000 の場合、administrator 権限を持つユーザーがログインしてからインストールしてください。
- この操作でインストールされるソフトウェアについて確認するときは、P.8 「Caplio RR10 Software」をご覧ください。

1 パソコンの電源を入れ、Windows を起動する


2 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットする

CD-ROM のスタート画面が表示されます。

補足

- スタート画面が表示されない場合には、CD-ROMを参照して「Caplio RR10」フォルダにある「Setup.exe」をダブルクリックして、インストーラーを起動してください。

3 「Caplio RR10 Software」を選択する

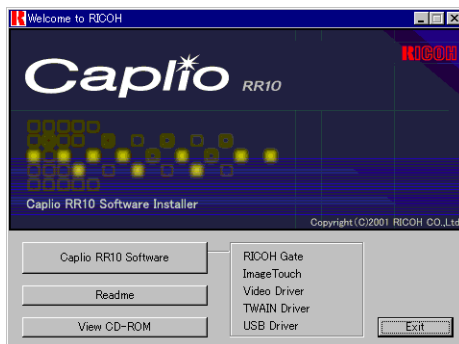

インストーラーが起動し、しばらくすると「設定言語の選択」画面が表示されます。

4 [OK] を選択する


「InstallShield ウィザード」のようこそ画面が表示されます。

5 [次へ] を選択する

「インストール先の選択」画面が表示されます。

6 インストール先を確認して [次へ] を選択する

表示されているフォルダ以外のフォルダにインストールしたいときは「参照」を選択してインストール先を選択してください。

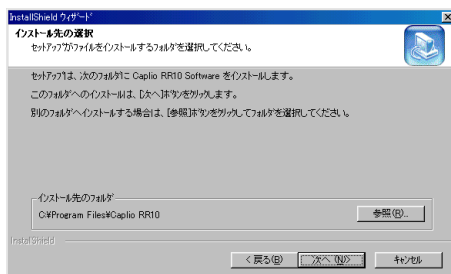

「セットアップタイプ」画面が表示されます。


補足

- ・設定言語はあらかじめ「日本語」が選択されています。
- ・日本語以外を選択すると、ImageTouch はインストールできません。

重要

- ・インストールが中断された場合、Windows を再起動してからインストールしなおしてください。

7 「標準」を選択して「次へ」を選択する

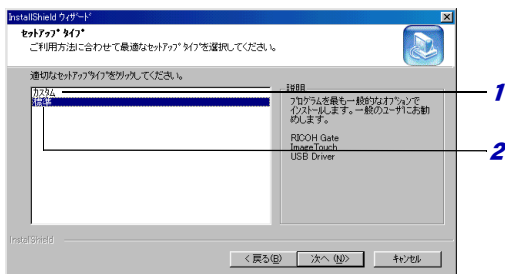

1 [カスタム]

必要なソフトウェアだけを選択してインストールします。

▶▶ P.13 「必要なものだけをインストールするには」

2 [標準]

RICOH Gate、ImageTouch、USB ドライバーをインストールします。


8 メッセージにしたがってインストール作業を続け、「InstallShield ウィザード」の完了画面で「完了」を選択する

インストールが完了します。

コラム

必要なものだけをインストールするには

手順の7の「セットアップタイプ」画面で「カスタム」を選択すると、「コンポーネントの選択」画面が表示されます。この画面では、必要なものを選んでインストールすることができます。

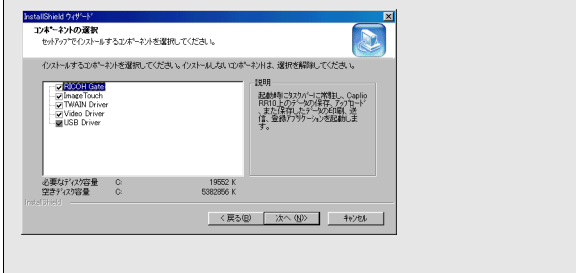

補足

- ・お使いのパソコンに、すでにQuickTime 4.1.2がインストールされている場合には、この作業は必要ありません。

■ QuickTime をインストールする


QuickTime は、カメラで記録した動画を見るときに必要なソフトウェアです。

1 パソコンの電源を入れ、Windows を起動する

2 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットする

CD-ROM のスタート画面が表示されます。

3 「View CD-ROM」 を選択する

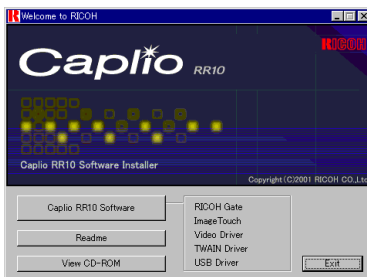

CD-ROM の内容が表示されます。

4 [QuickTime] フォルダをダブルクリックする

5 [QuickTime Installer] をダブルクリックする



QuickTime ソフトウェアのインストールが始まります。

6 画面に表示されるメッセージにしたがって作業を進める

補足

- ・インストール中に QuickTime Pro 用の「ユーザ登録」ウィンドウが表示されます。QuickTime Pro の「ユーザ登録番号」をお持ちでない場合は、何も入力せずに「次へ」をクリックしてください。

ソフトウェアのアンインストール

インストールしたソフトウェアをすべて削除します。ソフトウェアを再インストールするときは、このアンインストール操作を行った後、もう一度インストールし直してください。

重要

- ・ソフトウェアのアンインストールを行う前に、起動しているアプリケーションをすべて終了し、必要なデータを保存してください。
- ・接続している他の USB 機器などのプラグ & プレイ対応の機器がある場合は、外してください。

補足

- ・USB ドライバーをインストールする前に、カメラとつないだ状態で USB ケーブルを抜き差しすると、カメラが正常に認識されなくなる場合があります。その場合、いったん USB ドライバーをシステムから削除した後、再インストールする必要があります。



[P.70 「USB ドライバーの削除」](#)

[P.11 「Caplio RR10 Software をインストールする」](#)

■ Caplio RR10 Software を削除する

RICOH Gate、ImageTouch、USB ドライバー、Video ドライバーなど、Caplio RR10 Software からインストールしたソフトウェアをすべて削除します。

1

パソコンの電源を入れ、Windows を起動する

2


Windows のタスクバーの [スタート] をクリックする

3

[設定] をポイントし、[コントロールパネル] をクリックする


コントロールパネルが表示されます。

4 「アプリケーションの追加と削除」アイコンをダブルクリックする

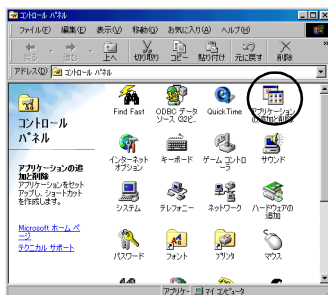

[アプリケーションの追加と削除のプロパティ] 画面が表示されます。


5 「Caplio RR10 Software」を選択し、[追加と削除]を選択する

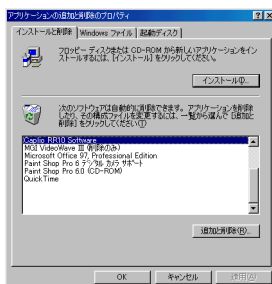

削除を確認するメッセージが表示されます。

6 [はい] を選択する

[コンピュータからプログラムを削除] 画面が表示され、削除が開始されます。処理が終了するとメッセージが表示されます。

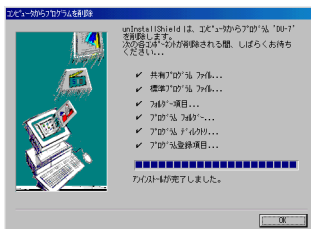

補足

- ・手順 7 で、共有ファイル削除確認のダイアログが表示される場合があります。このダイアログは、表示中の共有ファイルがシステム上のどのプログラムでも使用されていない場合、表示されます。このファイルを削除してもシステムを壊すことはありませんが、確実でない場合は、[すべていいえ]を選択することをおすすめします。
- ・システム上で使用されていないすべての共有ファイルを削除する場合は、[すべてはい]を選択します。
- ・コンピュータからプログラムを削除のダイアログに「アンインストールが完了しましたが、いくつかの項目は削除できませんでした。」のメッセージが表示された場合は、[詳細]を選択し、削除できなかった項目を確認して、Caplio RR10 Software のアプリケーションに関連する項目を削除してください。再インストールする場合、アプリケーションに関連する項目が残っていると、正しくインストールされない場合があります。
- ・アンインストールの途中で、「ロックされたファイルの検出」のメッセージが表示されたときは、[再起動]を選択してアンインストールを進めてください。

